



Installation Manual

Manual del Instalación

24" REFRIGERATOR

Refrigerador de 24"

BMF-300X

Write the serial number here: _____

Installing your New Appliance


Before using the appliance for the first time, review the following tips.

Ventilation of Appliance

To ensure the proper working conditions, air must be allowed to circulate behind and above the refrigerator. Leave at least 25/64 inch (10 mm) of space between the back wall and the refrigerator condenser, and at least 25/64 inch (10 mm) between the top of the refrigerator and the cabinet or ceiling above it. Leave at least 19/64 inch (7.5 mm) of space between each side and a clear space in front to allow the doors to open 135°.

Dimensions of the appliance with door (Height x Width x Depth): 72.83" x 23.42" x 26.9".

Dimensions of the appliance without door (Height x Width x Depth): 71.53" x 23.42" x 23.03".

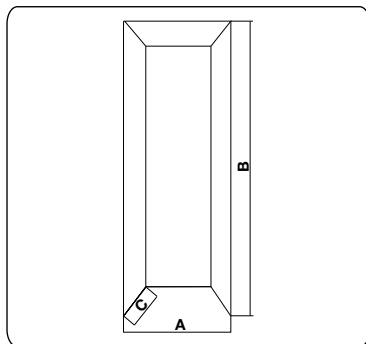


Note:

- This refrigerator can be inserted into a kitchen cabinet. The space must have the following minimum dimensions shown in the figure above.

"A" : 24 1/64" (610mm)

"B" : 79 17/32" (2020mm)

"C" : 23 27/64" (595mm)

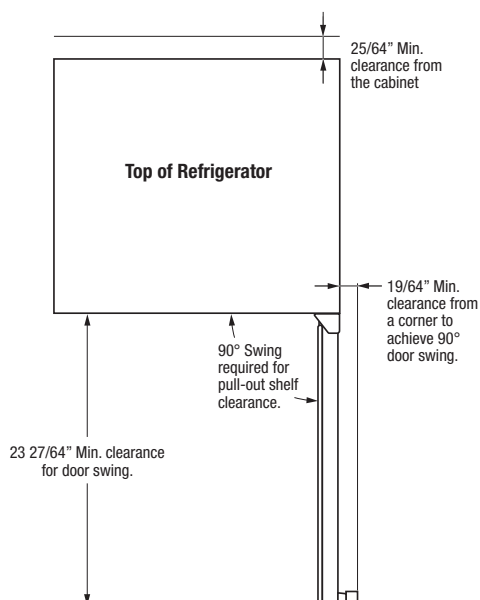

Minimum installation clearance

Top: 25/64 inch (10 mm)

Back: 25/64 inch (10 mm)


Left Side: 19/64 inch (7.5 mm)

Right Side: 19/64 inch (7.5 mm)

- Do not install the refrigerator outdoors or where it can be exposed to rain. Install your appliance in a dry room and avoid high humidity areas such as basements and garages.
- Install the refrigerator away from heat sources and protect it from direct sunlight in order to conserve energy.

Leveling the Appliance

- For sufficient leveling and air circulation in the lower rear section of the appliance, the bottom feet may need to be adjusted. You can adjust them manually or by using a suitable spanner.
- The unit will not function properly if tilted more than $25/64''$ (10 mm). Please level the unit as flat as possible.

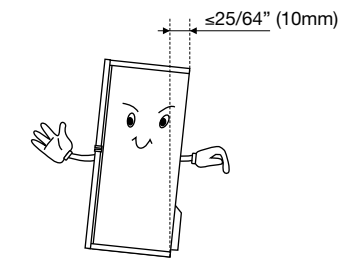

Installing the Door Handles

For transportation convenience, the door handles are separately packaged in a plastic bag. To install the handles, follow the steps below.

1. Remove screw covers on the left side of the door and put them into the plastic bag.



2. Place the handle on the left side of the door, align the screw holes with the handle and attach with the screws provided. Then install the handle covers.






Reversing the Door Hinge

The side which the door opens on can be changed from the right side (as supplied) to the left side. Disconnect the refrigerator from the power outlet and remove products stored on the inside of the door.


WARNING: This procedure should only be carried out by qualified individuals. Certain aspects of this procedure may require two people.

Tools you will need:

	
8mm socket wrench	Phillips screwdriver
	
Flathead screwdriver	8mm wrench

Note: When laying the refrigerator on its back to gain access to the base, you should rest it on a soft foam pad or similar material to avoid damaging the back of the refrigerator. To reverse the door, the following steps are recommended.

1. With the refrigerator upright, open the upper door to take out all door racks (to avoid rack damage) and then close the door.

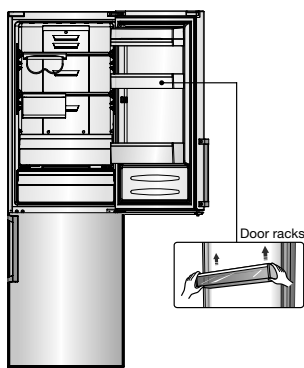


2. Remove the upper cover on the top of the refrigerator starting from the right side and then remove the upper cover of the upper door.



Then remove the corner cover and the upper hinge cover, this may require you to slightly open the door. Put all parts into the plastic parts bag.



3. Disconnect all the wiring harness connectors and ground wires. Remove the cover on the cabinet body shown in image 3.

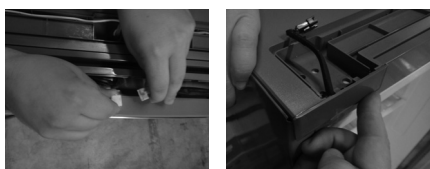


4. Remove the upper hinge by removing the three self-tapping screws indicated in the image below.



Note: Please hold the upper door by hand during step 4 to prevent door from dropping.

5. Remove the upper door by lifting vertically and place it on a smooth surface with the panel facing upwards.

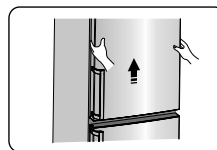

Remove the handle screw covers and screw hole covers, then remove the self tapping screws. Remove the handle and switch it to the right side, then install the self-tapping screws, handle screw covers and screw hole covers.



Loosen the self-tapping screws, detach the stop block and door holder. With the handle in place, reinstall the door holder and the spare stop block found in the plastic bag. Do not use the one you just removed, that one must be stored in the plastic parts bag.



6. Loosen screws used to hold the middle hinge and remove middle hinge. Then remove the lower door.



7. Place the lower door on a smooth surface facing upwards. Change the handle to the right side by following step 5 described in page 7. Remove the self-tapping screws, detach the stop block and door holder.





Turn the door holder 180° and then install it and the spare stop block on the opposite side with the self-tapping screws.




8. Place the screw hole covers on the middle plate on the opposite side.



9. Place the refrigerator flat on the floor, remove adjustable feet and self-tapping screws. Remove the front foot fixed bracket and lower hinge.

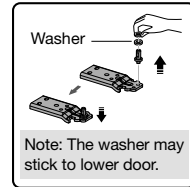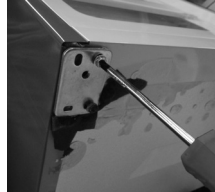


10. Unscrew the lower hinge, change it to the opposite side and reattach and mount washer.

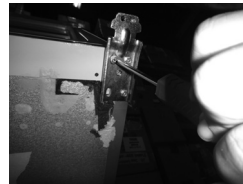


11. Change lower hinge part to the left side and front foot fixed board to the right side, then fasten with self-tapping screws. Finally install adjustable feet.



12. Install the lower door by sliding it in a downward motion and align the lower hole site on the bottom of the door and the upper hinge site. Turn the middle hinge piece 180°, change the washer on the axis to the upper side, adjust the middle hinge to the appropriate position and then reinstall it.

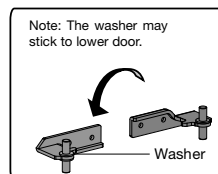


13. Unscrew the upper hinge axis, turn the upper hinge over and fix axis on it. Then place it aside for later use.

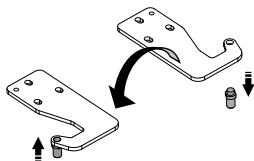

14. Reconnect the wires on the left and right slots of the refrigerator body.



15. Place the door in the correct position. Move the ground wire into the slot on the upper door from right to left and then fasten the upper hinge and ground wire with the self-tapping screws. Hold door in place when installing.

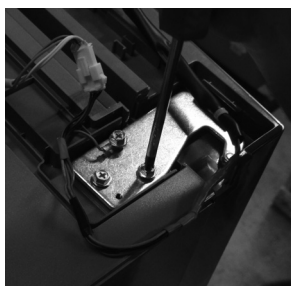

16. Install the upper hinge cover (in plastic bag) and reconnect any remaining wires.



17. Turn the corner cover of the door 180° and install it onto the right corner of the upper door, then mount the upper cover of the upper door.



18. Take the connector out of the cover and mount it on the spare cover (found in spare parts bag, marked with an R). Put the cover you just removed in the parts bag.



Note: Be sure the front side of the connector fits correctly when mounting.

19. Install the corner cover, connect the wire and install the upper cover of the upper door.



20. Open the upper door, mount door racks and then securely close the door.

Instalación de su Electrodoméstico


Antes de utilizar el electrodoméstico por primera vez, lea los siguientes consejos.

Ventilación del Electrodoméstico

Para asegurar condiciones interiores adecuadas, el aire debe poder circular por detrás y por encima de la nevera. Deje por lo menos 25/64 "(10 mm) de espacio entre la pared posterior y el condensador del refrigerador, y por lo menos 25/64" (10 mm) entre la parte superior de la nevera y el armario o el techo por encima de ella. Deje por lo menos 19/64 "(7.5 mm) de espacio entre cada lado y un espacio libre delante para permitir que las puertas se abran 135°.

Dimensiones del electrodoméstico con la puerta (Altura x Anchura x Profundidad): 72.83" x 23.42" x 26.9".

Dimensiones del electrodoméstico sin la puerta (Altura x Anchura x Profundidad): 71.53" x 23.42" x 23.03".

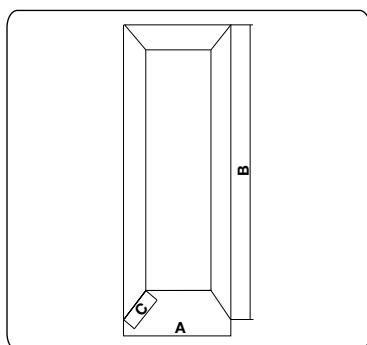


Note:

- Este refrigerador puede ser instalado en un mueble de cocina. El espacio debe tener las siguientes dimensiones mínimas que se muestran en la figura de arriba.

"A" : 24 1/64" (610mm)

"B" : 79 17/32" (2020mm)

"C" : 23 27/64" (595mm)

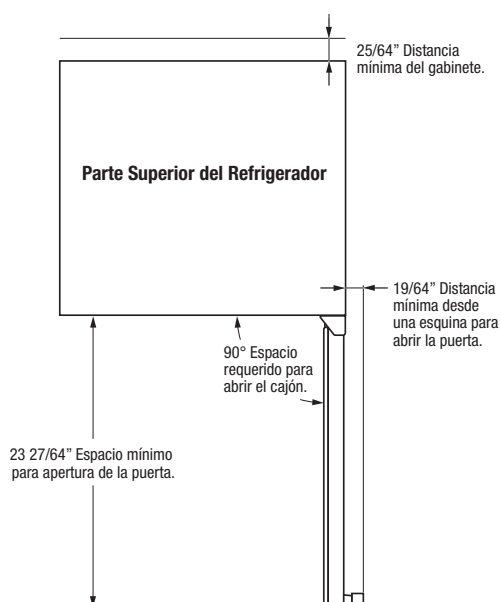

Distancia mínima de instalación

Por Encima: 25/64 inch (10 mm)

Por Detrás: 25/64 inch (10 mm)


Lado Izquierdo: 19/64 inch (7.5 mm)

Lado Derecho: 19/64 inch (7.5 mm)

- No instale el refrigerador al aire libre o donde pueda estar expuesto a la lluvia. Instale el electrodoméstico en un lugar seco y evite áreas con alta humedad como sótanos y garajes.
- Instale el refrigerador lejos de fuentes de calor y protéjalo de la luz solar directa para conservar la energía.

Nivelación del Electrodoméstico

- Para la nivelación suficiente y la circulación de aire en la sección inferior trasera del electrodoméstico puede ser necesario ajustar los pies abajo. Usted puede ajustar de forma manual o usando una llave adecuada.
- El electrodoméstico no funcionará correctamente si está inclinado más de 25/64 "(10 mm). Nivele la unidad lo más plano posible.

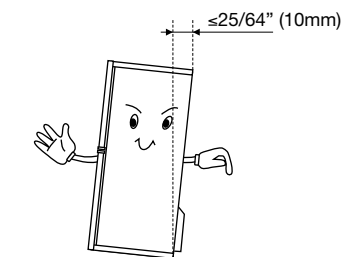

Instalación de los Mangos de Puerta

Para comodidad de transporte, los mangos están envasados en una bolsa plástica. Para instalar los mangos, siga los pasos a continuación.

1. Retire las cubiertas de los tornillos en el lado izquierdo de la puerta y pongalas en la bolsa plástica.



2. Coloque el mango al lado izquierdo de la puerta, manteniendo los orificios de los tornillos en el mango y la puerta en línea, como muestra la imagen.



Inversión de la Puerta

El lado que se abre la puerta se puede cambiar desde el lado derecho (como se suministra) al lado izquierdo. Desconecte el refrigerador del tomacorriente y retire todos los alimentos en la puerta.


AVISO: Este procedimiento sólo debe ser realizado por personas cualificadas. Ciertos aspectos de este procedimiento puede requerir dos personas.

Herramientas necesarias:

Llave fija de 8 mm	Destornillador de estrella
Destornillador de punta fina	Llave de 8 mm

Nota: Al colocar el refrigerador en su parte posterior para obtener acceso a la base, debe ponerla en una almohadilla de espuma blanda o material similar para evitar dañar la parte trasera del refrigerador. Para invertir la puerta, se recomiendan los siguientes pasos.

1. Con el refrigerador vertical, abra la puerta superior para sacar todos los estantes de la puerta (para evitar daños) y cierre la puerta.

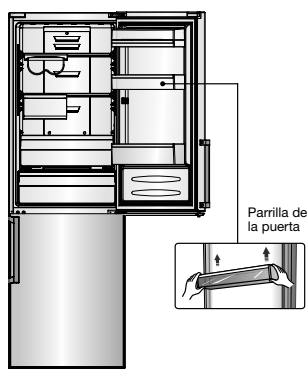


2. Retire la cubierta superior en la parte superior de la nevera a partir del lado derecho y luego retire la cubierta superior de la puerta superior.



Luego retire la tapa de la esquina y la cubierta de la bisagra superior. Coloque todas las piezas en la bolsa de piezas de plástico.



3. Desconecte los interruptores de láminas que se muestran en las imágenes 1 y 2. Retire la tapa del cuerpo del gabinete como se muestra en la imagen 3.

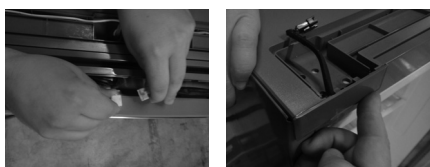


4. Quite los tornillos autorroscantes especiales indicados en la imagen de debajo y la bisagra superior. Desconecte el cable de tierra indicado a continuación.



Nota: Por favor, mantenga la puerta superior en su lugar durante el paso 4 para evitar que la puerta se caiga.


5. Retire la puerta superior levantándola verticalmente y colóquela sobre una superficie lisa con el panel hacia arriba.

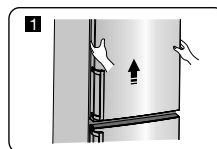

Retire la tapa de los mangos y las tapas de los agujeros, luego quite los tornillos autorroscantes especiales. Retire el mango y póngalo en la derecha, luego instale los tornillos autorroscantes, tapas de mango y las cubiertas de los agujeros en el orden inverso del que fueron removidos.



Suelte los tornillos autorroscantes, desmonte el bloque de tope y soporte de la puerta. Con el mango en su lugar, vuelva a instalar el soporte de puerta y el bloque de tope de repuesto que se encuentra en la bolsa plástica. No utilice el que usted acaba de quitar, se debe almacenar en la bolsa de piezas de plástico.

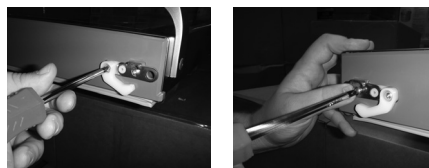

6. Suelte los tornillos utilizados para sujetar la bisagra central y retire la bisagra del medio. Luego retire la puerta inferior.



7. Coloque la puerta inferior sobre una superficie acolchada hacia arriba. Cambie el mango hacia la derecha siguiendo el paso 5 descrito en la página 24. Retire los tornillos autorroscantes, desmonte el bloque de tope y soporte de la puerta.





Gire el soporte de la puerta 180° e instálelo y el bloque de tope en el lado opuesto con los tornillos autorroscantes.




8. Cambie las cubiertas de los agujeros del tornillo en la placa de la cubierta media de izquierda a derecha.



9. Coloque el refrigerador en el suelo, quite los pies ajustables y los tornillos autorroscantes. Extraiga el cuadro fijo delantero y la bisagra inferior.

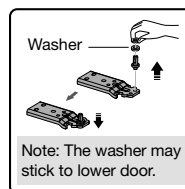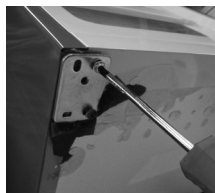


10. Desatornille la bisagra inferior, cámbielo al lado contrario y vuelva a colocar y montar la arandela.

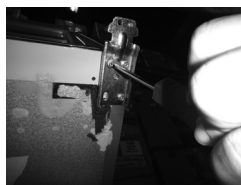


11. Cambie la pieza de la bisagra inferior en el lado izquierdo y el cuadro fijo delantero a la derecha, luego apriete los tornillos autorroscantes. Finalmente instale los pies ajustables.



12. Retire la puerta inferior tirando hacia abajo y alinee el agujero inferior y el eje de la bisagra superior. Gire la pieza de bisagra central 180°, cambie la arandela en el eje de la parte superior, ajuste la bisagra central en la posición apropiada y vuelva a instalarlo.

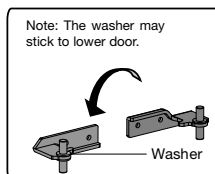


13. Destornille el eje de la bisagra superior, dele vuelta a la bisagra superior y coloque el eje sobre el mismo. Pongalo a un lado para más adelante.

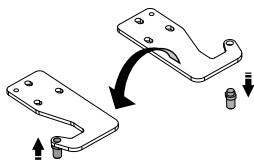

14. Vuelva a alinear los cables en las ranuras izquierda y derecha del cuerpo del refrigerador, como se muestra a continuación.



15. Coloque la puerta en la posición correcta, y ajuste la parte superior de la bisagra. Mueva el cable de tierra en la ranura de la puerta superior de derecha a izquierda y luego fije la bisagra superior y el alambre de tierra con los tornillos autorroscantes. Mantenga la puerta en su lugar durante la instalación.

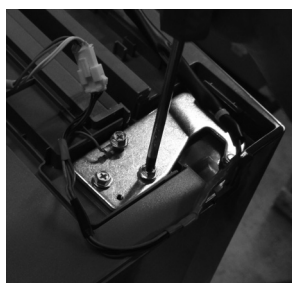

16. Conecte el interruptor de láminas de acuerdo con el paso 3 (página 24) y luego instale la cubierta de la bisagra superior (en la bolsa plástica).



17. Gire la cubierta de la esquina de la puerta 180° e instálelo en la esquina derecha de la puerta superior, luego monte la tapa superior de la puerta superior.




18. Retire el interruptor de láminas de la tapa (parte 3 en el paso 3) y montelo a la cubierta de repuesto (que se encuentra en la bolsa de piezas de repuesto, marcada con una R). Ponga la cubierta que acaba de quitar en la bolsa de piezas.



Nota: Asegúrese de que la parte frontal del interruptor de láminas se ajuste correctamente al montar.

19. Instale la tapa de la esquina, conecte el interruptor de láminas e instale la cubierta superior de la puerta superior.

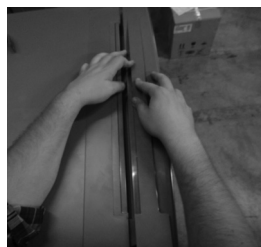

20. Abra la puerta superior, monte los bastidores de puertas y cierre bien la puerta.

Installation de Votre Nouvel Appareil


Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, consultez les conseils suivants.

Ventilation de L'appareil

Pour assurer de bonnes conditions de fonctionnement, l'air doit pouvoir circuler derrière et au-dessus du réfrigérateur. Laissez un espace d'au moins 25/64 po (10 mm) entre le mur et le condenseur à l'arrière du réfrigérateur, et entre le haut du réfrigérateur et l'armoire ou le plafond. Laissez un espace d'au moins 19/64 pouce (7,5 mm) de chaque côté, et un espace libre devant pour permettre d'ouvrir les portes de 135°.

Dimensions de l'appareil avec porte (hauteur x largeur x profondeur): 72.83" x 23.42" x 26.9".

Dimensions de l'appareil sans porte (hauteur x largeur x profondeur): 71.53" x 23.42" x 23.03".

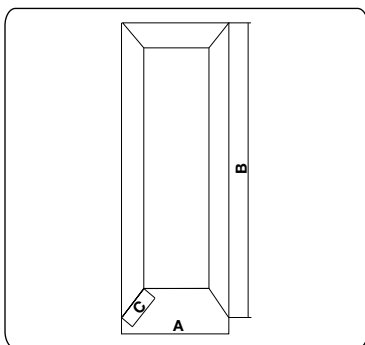


Remarque:

- Ce réfrigérateur peut être encastré dans un meuble de cuisine. L'espace doit avoir les dimensions minimales indiquées sur la figure ci-dessus.

"A" : 24 1/64" (610mm)

"B" : 79 17/32" (2020mm)

"C" : 23 27/64" (595mm)

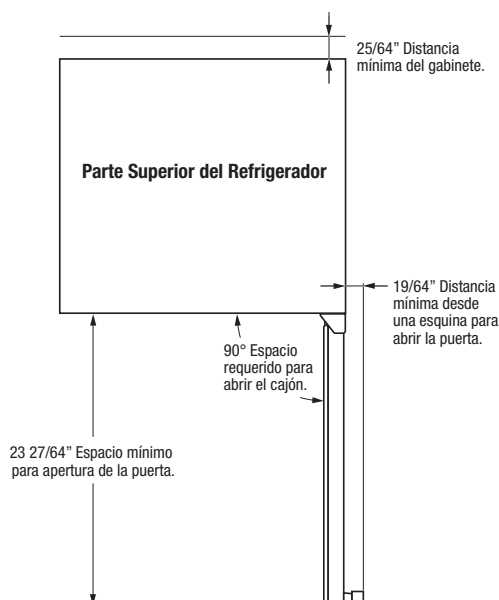

Dégagement de montage minimal

Dessus: 25/64 po (10 mm)

Arrière: 25/64 po (10 mm)


Latéral Gauche: 19/64 po (7.5 mm)

Latéral Droit: 19/64 po (7.5 mm)

- Ne pas installer le réfrigérateur à l'extérieur ou l'exposer à la pluie. Installez votre appareil dans un endroit sec, et évitez les zones de forte humidité, tels que les sous-sols et les garages.
- Installez le réfrigérateur loin de sources de chaleur et protégez-le de la lumière directe du soleil afin de conserver l'énergie.

Mise à Niveau de L'appareil

- Il faudra sans doute ajuster les pieds afin que le nivellement et la circulation de l'air soit suffisants dans la partie inférieure arrière de l'appareil. Vous pouvez les régler à la main ou à l'aide d'une clé appropriée.
- L'unité ne fonctionnera pas correctement si inclinée de plus de 25/64 po (10 mm). Veillez à niveler l'unité le plus plat possible.

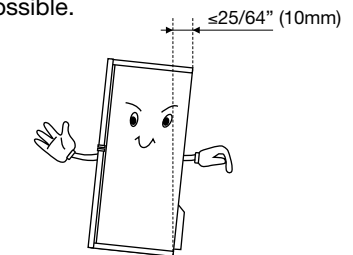

Installation des Poignées de Porte

Pour plus de commodité lors du transport, les poignées de la porte sont emballées séparément dans un sac en plastique. Pour installer les poignées, suivez les étapes ci-dessous.

1. Enlevez les caches de vis du côté gauche de la porte et mettez-les dans le sac en plastique.



2. Placez la poignée du côté gauche de la porte, en alignant les trous de vis de la poignée et de la porte, comme le montre la photo.






Pour Inverser la Charnière de la Porte

Le côté de l'ouverture de la porte peut être à droite (comme fourni) ou à gauche. Débranchez le réfrigérateur de la prise de courant et retirez les produits rangés dans la porte.


MISE EN GARDE: Cette procédure ne doit être effectuée que par des personnes qualifiées. Certains aspects de cette procédure peuvent nécessiter deux personnes.

Outils nécessaires:

	
Clé à douille de 8 mm	Tournevis Philips
	
Tournevis plat	Clé de 8 mm

Remarque: Lorsque vous couchez le réfrigérateur sur sa face arrière pour avoir accès à la base, posez-le sur un coussin mou (en mousse ou un matériau similaire) afin d'éviter d'endommager l'arrière du réfrigérateur. Pour inverser la porte, les étapes suivantes sont recommandées.

1. Le réfrigérateur étant en position verticale, ouvrez la porte supérieure pour sortir toutes les étagères de la porte (pour éviter les endommager) et puis fermez la porte.

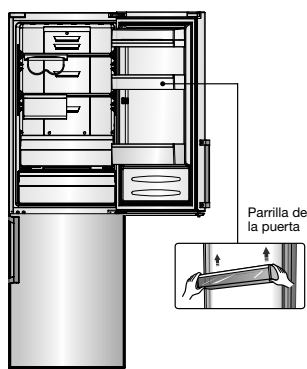


2. Retirez le cache supérieur du dessus du réfrigérateur à partir du côté droit, puis retirez le cache supérieur de la porte supérieure.



Ensuite, retirez le cache de coin et le cache de la charnière supérieure. Mettez toutes les pièces dans le sac en plastique avec les autres pièces.



3. Débranchez les commutateurs à lames comme illustré dans les images 1 et 2. Retirez le cache sur le corps de l'armoire comme illustré dans l'image 3.

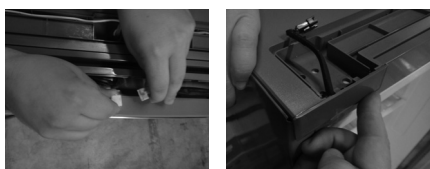


4. Retirez les vis spéciales de brides auto-taraudeuses indiquées dans l'image ci-dessous et la charnière supérieure sous elles. Débranchez le fil de terre comme indiqué ci-dessous.



Remarque: Veillez à maintenir la porte supérieure en main pendant l'étape 4 pour éviter que la porte ne tombe.

5. Retirez la porte supérieure en la soulevant verticalement et placez-la sur une surface lisse avec le panneau tourné vers le haut.

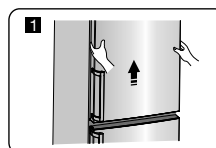

Retirez les protections de poignée et les caches des trous de vis, puis retirez les vis spéciales auto-taraudeuses. Retirez la poignée et remettez-la du côté droit, puis vissez les auto-taraudeuses, les cache de poignée et caches des trous de vis dans l'ordre inverse de la démonte.



Desserrez les vis auto-taraudeuses, détachez le bloc d'arrêt et le gond de porte. La poignée étant en place, réinstallez le gond de la porte et le bloc d'arrêt supplémentaire qui se trouve dans le sac en plastique. N'utilisez pas celui que vous venez de retirer, il doit être mis le sac en plastique des pièces.



6. Desserrez les vis qui maintiennent la charnière centrale et retirez la charnière centrale. Ensuite, retirez la porte inférieure.



7. Placez la porte inférieure sur une surface lisse tournée vers le haut. Changez la poignée du côté droit en suivant l'étape 5 décrite à la page 43. Retirez les vis auto-taraudeuses, détachez le bloc d'arrêt et le gond de porte.




Tournez le gond de porte de 180°, puis installez-le ainsi que le bloc d'arrêt du côté opposé avec les vis auto-taraudeuses.




8. Changez de gauche à droite les caches de trous de vis de la plaque de cache du milieu.




9. Placez le réfrigérateur à plat sur le sol, enlevez les pieds réglables et les vis auto-taraudeuses. Retirez la plaque fixe des pieds avant et la partie inférieure de la charnière.

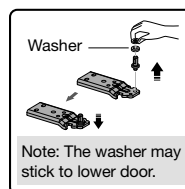


10. Dévissez la charnière inférieure et installez-la de l'autre côté avec sa rondelle de montage.

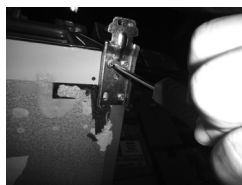


11. Changez la partie inférieure de la charnière du côté gauche et la plaque fixe des pieds avant du côté droit, puis vissez les vis auto-taraudeuses. Enfin, réinstallez les pieds réglables.

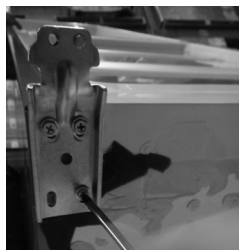

12. Retirez la porte inférieure en la tirant vers le bas et alignez le site du trou inférieur et l'axe de la charnière supérieure. Tourner la charnière du milieu à 180°, déplacez la rondelle sur l'axe sur la face supérieure, régler la charnière du milieu en position appropriée, puis réinstallez-la.

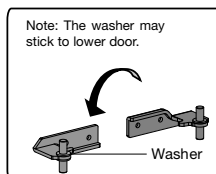


13. Dévissez l'axe de la charnière supérieure, faites tourner la charnière supérieure et fixez-y l'axe. Puis, écartez-la pour une utilisation ultérieure.

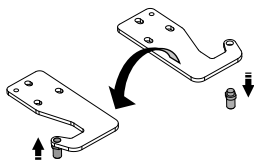

14. Réalignez les fils sur les encoches gauche et droite du corps de réfrigérateur, comme indiqué ci-dessous.



15. Placez la porte en position correcte, ajustez la partie plastique de la charnière supérieure. Déplacez de droite à gauche le fil de terre dans la fente de la porte supérieure, puis fixez la charnière supérieure et le fil de terre avec les vis auto-taraudeuses. Maintenez la porte en place lors de l'installation.

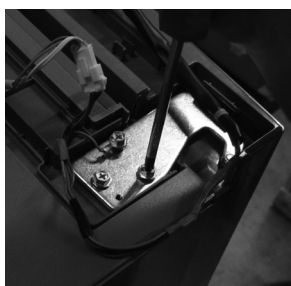


16. Connectez le commutateur à lames comme à l'étape 3 (page 43), puis installez le cache de la charnière supérieure qui se trouve dans le sac en plastique.



17. Tournez le cache du coin de la porte de 180° et installez-le sur le coin droit de la porte supérieure, puis montez le cache supérieur de la porte supérieure.



18. Retirez le commutateur à lames du cache (partie 3 de l'étape 3) et montez-le sur le cache de rechange (qui se trouve dans le sac de pièces de rechange, marqué d'un R). Mettez le cache que vous venez d'enlever dans le sac de pièces.

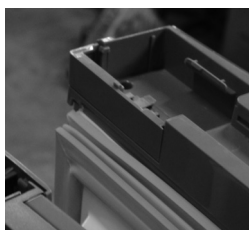

Remarque : Assurez-vous que la face avant du commutateur à lames est correctement en place lors du montage.

19. Installez le cache de coin, connectez le commutateur à lames et installez le cache supérieur de la porte supérieure.



20. Ouvrez la porte supérieure, montez les étagères et fermez la porte.



**FAGOR AMERICA, INC.
PO BOX 2181
SO. HACKENSACK, NJ 07606**

For technical support or repair please call: 1.877.743.2467

For additional support please call: 1.800.207.0806

**Email: infoappliances@fagoramerica.com
www.fagoramerica.com**

**The manufacturer reserves the right to modify the items described in this manual.
Le fabricant se réserve le droit de modifier des éléments décrits dans ce manuel.**

V06182014(USA)